

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sevzapkanat.nt-rt.ru/> || snv@nt-rt.ru

Связи для башенных кранов

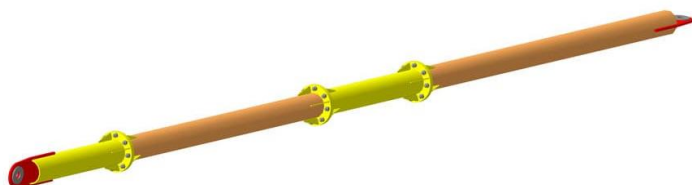

Колонны и связи башенных кранов предназначены для крепления конструкции крана к возводимому объекту. Универсальные связи башенных кранов отличаются возможностью изменения их длины в зависимости от условий проведения монтажных работ. Предприятие Севзапканат производит связи для крепления башенных кранов одноразовые и многоразовые по техническому чертежам, а так же по техническому заданию заказчика.

КОЛОННЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРАНА

Проектируем и изготавливаем колонны для крепления крана.

Колонны предназначены для установки креплений крана (связей) в плитных домах, с максимальной нагрузкой на каждую связь равной не более 50,0т.

Высота перекрытия от 2500 до 3200 мм.

КОЛОННЫ ПРОИЗВОДИМ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

1. Колонны по первому варианту изготавливаются для одноразового использования. Составные части колонны свариваются непосредственно на объекте. А по окончании работ разрезаются на несколько частей для демонтажа.
2. Второй вариант колонн — это универсальные многоразовые колонны на болтовом соединении, позволяющие осуществлять их сборку на объекте без применения сварки. По окончании работ колонны разбираются и демонтируются.

УЗЕЛ С ВИНТОВОЙ ЧАСТЬЮ

Изготавливаем узлы для крепления связей башенных кранов с винтовой частью (или «Узел с проушиной и талрепом»).

Узлы предназначены для крепления многоразовых связей к колоннам (колонны используются на панельных домах для распределения нагрузки). Талреп (винт) позволяет регулировать длину связи после установки колонны.

СВЯЗИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Связи башенных кранов предназначены для крепления конструкции крана к возводимому объекту.

Универсальные связи башенных кранов отличаются возможностью изменения их длины в зависимости от условий проведения монтажных работ.

Минимальная длина связи (по центрам отверстий) 5000 мм

Максимальная длина связи (между отверстиями в проушинах) 11000 мм

Промежуточные значения длин связи кратное 500 мм

Рекомендуемое количество составных узлов одной связи — 4 шт, включая узлы с проушинами (допускается не более 5 составных узлов).

Отверстия в проушинах узлов, изготавливаются диаметром 60 мм, 70 мм и 80 мм.



ДЛИНА ТРУБЫ	МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, КН, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ТРУБЫ	
	219X10	273X10
5000	540,0	540,0
5500		
6000		
6500		
7000		
7500		
8000		
8500		
9000		
9500	480,0	
10000	440,0	
10500	420,0	
11000	365,0	

Возможно изготовление связей по вашему техническому заданию.

СВЯЗИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ

Связи башенных кранов предназначены для крепления конструкции крана к возводимому объекту.

При разработке проектов креплений башенных кранов, подбор элементов разрабатываемого крепления необходимо осуществлять исходя из расчетных действующих усилий в связях рассматриваемого крепления. Используемый элемент должен выдерживать нагрузку, минимальную из представленных в таблицах 1 и 4.

Связи длиной более 12 м, имеют сварную конструкцию.



ТАБЛИЦА 1

ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	168×8	219×10	273×10	325×10
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, ММ²	4019	6563	8258	9891
ДОПУСТИМОЕ УСИЛИЕ, КН (ТС)	814 (83)	1330 (135)	1673 (170)	2004 (204)

ТАБЛИЦА 2

ДЛИНА СВЯЗИ, ММ	МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ В ТЯГЕ (ТС) ПРИ D ТРУБЫ, ММ			
	168×8	219×10	273×10	325×10
2500 — 6500	46,9 (56)			
7000	34,8	46,9 (56)	46,9 (56)	46,9 (56)
7500	30,2			
8000	26,0			
8500	22,9			
9000	20,2	49,0		
9500	18,1			

10000	16,2	42,7		
10500	14,6	42,7		
11000	14,6	37,4		
11500	13,3	33,0		
12000	12,2	33,0		
12500	11,2	29,5		
13000	11,0	26,5	53,7	
13500	10,3	26,5	47,0	
14000	9,6	23,9	47,0	
14500	9,0	21,8	41,6	74,3
15000	8,5	21,8	41,6	74,3
15500	8,0	19,9	37,0	64,0
16000	7,5	18,3	37,0	64,0

СВЯЗЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРАНА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sevzapkanat.nt-rt.ru/> || snv@nt-rt.ru