
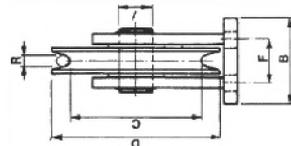



9-9 БЛОКИ

Блоки с основанием

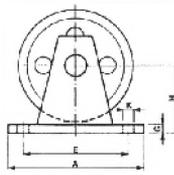

Рабочая нагрузка тН	Макс. диаметр троса, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	K мм	Вес кг	Код изделия
0,5	8	120	60	78	100	90	30	8	60	20	10	1,5	VAP05JAL
1	10	140	60	98	125	110	35	10	77	25	12	2,4	VAP10JAL
2	12	180	80	118	150	140	40	12	92	30	14	4,5	VAP20JAL
3	16	230	100	160	200	180	50	15	120	35	18	8,2	VAP30JAL
5	20	320	120	225	275	260	60	20	165	40	23	18	VAP50JAL


Блоки АВТ - 1

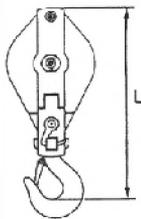

Рабочая нагрузка тН	Макс. диаметр троса, мм	Диаметр шкива мм	L мм	Вес кг	Код изделия 1-шкив.	Код изделия 2-шкив.
0,5	8	75	225	1,7	VAP050075	VAP0575K2
1	10	100	260	3,2	VAP1000100	VAP10100K2
1,5	13	125	310	5	VAP1500125	-
2	16	150	380	8,3	VAP2000150	VAP20150K2
3	19	180	415	12	VAP3000180	VAP30180K2
4	22	200	480	18	VAP4000200	VAP40200K2
5	25	250	585	27	VAP5000250	VAP50250K2

Блоки АВТ - 2 / монтажные со съёмной щекой


- крюк или скоба



Рабочая нагрузка тН	Максимальный диаметр каната, мм	Диаметр шкива мм	L мм	Вес кг	Код изделия с крюком	Код изделия со скобой
4,0	14	150	360	6,0	VAP4150K	VAP4150S
8,0	22	200	475	16,0	VAP8200K	VAP8200S
12,0	28	300	590	32,0	-	VAP12300S
22,0	34	360	850	89,0	-	VAP22360S

Блок для поднятия каната, сошедшего с направляющих блочков

Для заведения каната необходимо извлечь стопорное кольцо, разъединить корпус изделия, установить канат на блок и собрать изделие в обратном порядке.

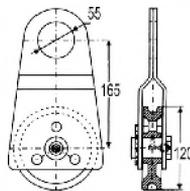

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)28-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия 9963)12-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (852)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (383)220-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (353)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3522)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93